

SVAŘOVÁNÍ POZICIONÁTOR

MODEL: HDTR-1000



POTŘEBUJETE POMOC? KONTAKTUJTE NÁS!

Máte dotazy k produktu? Potřebujete technickou podporu? Neváhejte nás kontaktovat:

Technická

podpora a elektronický záruční list

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny v manuálu. Vyhrazujeme si jednoznačný výklad našeho uživatelského manuálu. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
	SPRÁVNÁ LIKVIDACE Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

DŮLEŽITÁ BEZPEČOSTNÍ OPATŘENÍ



VAROVÁNÍ: Postup, který při nesprávném dodržení může způsobit zranění obsluhy nebo jiných osob v provozním prostoru.

Identifikace zařízení

Identifikační číslo, specifikace nebo model a sériové číslo této jednotky se obvykle nacházejí na typovém štítku připevněném k ovládacímu panelu, poznamenejte si tato čísla pro budoucí použití.

Přijem vybavení

Po převzetí zařízení zkontrolujte jeho přepravní dokumenty, ujistěte se, že je kompletní, a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy. V případě jakéhokoli poškození o tom ihned informujte dopravce a uplatněte reklamaci.

Poskytněte společnosti Machinery Co., Ltd úplné informace týkající se reklamaci poškození nebo chyb při dodávce. Uveďte identifikační číslo zařízení spolu s popisem dotyčných dílů.

Před vyjmutím jednotky z bedny přemístěte zařízení na místo instalace. Při použití tyčí, kladiv atd. k vyjmutí jednotky z bedny buďte opatrní, abyste zařízení nepoškodili.

Obecná bezpečnostní pravidla:

Před vyjmutím těla výrobku nejprve vytáhněte drát.

Obsluha musí být odpovídajícím způsobem kvalifikovaná.

Provoz mohou ovládat pouze kvalifikovaní technici.

Před provedením údržby je nutné odpojit a vypnout přívod stlačeného vzduchu.

Elektrody, ramena elektrod a další sekundární vodiče mohou dosáhnout velmi vysokých teplot a zůstat na vysokých teplotách dlouho po zastavení stroje.

pozor na opaření.

Preventivní údržba je nutná pravidelně.

Připojení napájení:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k uzemňovacímu vodiči a k zemi. Je v dobrém stavu.
 2. Zkontrolujte, zda je pracovní stůl připojen k uzemňovacímu konektoru.
 3. Zajistěte, aby obsluha neměla žádný kontakt, ochranu ani mokrý oděv se svařovanými kovovými částmi.
 4. Zabraňte kontaktu se svařovanými díly. 5.
- Nesvařujte bodově ve velmi mokřích místech nebo na mokřích podlahách.
6. Nesvařujte s opotřebovanými kabely. Zkontrolujte, zda izolační pás nemá výchozí kabel nebo že je připojení uvolněné.
 7. Před výměnou elektrody zařízení vypněte.
 8. Před zahájením kontroly nebo opravy zařízení jej prosím odpojte přímo od sítě.

Ochrana očí a těla:

1. Během svařování používejte kožené rukavice, svařovací zástěru, bezpečnostní obuv, ochranný svářečský oděv, helmu nebo brýle s filtrem oblouku a ochranou proti záření. Obsluha si musí chránit oči během tření a práce s kladivem.
2. Nenoste prsteny, hodinky ani šperky. Mohlo by dojít k popáleninám.
3. Všechny ochranné desky musí být v dobrém stavu a na správném místě. Pokud nemáte ochranu očí, nedívejte se do svařovacího oblouku. Chraňte okolí výrobku před odrážení a promítáním světla.

Svařovací výpary

Svařovací operace mohou vést k emisím toxického kouře a škodlivého kovového prachu. Zařízení by mělo být instalováno v krytých prostorách s inhalátory kouře.

Obsluha musí nosit protikouřové masky. Svařovací materiály musí být vyčištěny.

Pozor na oheň:

1. Zkontrolujte, zda jiskry nezpůsobují požár, zejména v blízkosti hořlavých materiálů. materiály.

2. Zkontrolujte, zda hasicí přístroj není daleko od obsluhy. 3. Umístěte zařízení v blízkosti pneumatických zařízení. 4. Nesvařujte na nádobě s hořlavinami a mazivy, i když je prázdná. 5. Nesvařujte v atmosféře naplněné hořlavým plynem nebo palivovými parami.

Elektromagnetická kompatibilita:

V blízkosti místa svařování zkontrolujte: • V blízkosti místa svařování se nenacházejí žádné další napájecí kabely, ovládací kabely, telefonní linky, zařízení pro příjem rádia nebo televize, hodinky, mobilní telefony, magnetické karty, počítače ani žádná jiná elektronická zařízení. • V blízkosti (alespoň 3 metry) nebyly použity žádné aktivní zdravotnické prostředky (kardiostimulátory, akustické protézy).

Informace FCC:

• POZOR: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení!

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení.

2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. • VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny společností

strana odpovědná za dodržování předpisů by mohla zrušit oprávnění uživatele k provozování produktu.

- Poznámka: Tento produkt byl testován a shledán splňujícím limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v rezidenční instalaci.

Tento produkt generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud tento produkt způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím produktu, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření.

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi produktem a přijímačem.
- Připojte výrobek k zásuvce na jiném okruhu, než ke kterému je přijímač je připojen.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

SPECIFIKACE

Model	HDTR-1000	HDTR-1000
Vstupní výkon	AC 120 V / 60 Hz	AC230V/50Hz
Nosnost	1000 kg	1000 kg
Rozsah rychlostí	801600 mm/min	801600 mm/min
Rozsah průměrů	F25F800mm	F25F800mm
Hnací motor	600 W	600 W
Typ válečku	50 mm (Š) × Ø 250 mm	50 mm (Š) × Ø 250 mm
Materiál válečků	Polyuretan	Polyuretan
Příslušenství	Napájecí kabel *1 nožní spínač *1, ovládací skříň *1	Napájecí kabel *1 nožní spínač *1, ovládací skříň *1
	připojovací letecký konektor *1	připojovací letecký konektor *1

	sada držáků na pistoli (s tyčí) *1, držák na zbraň *1, manuál *1,	sada držáků na pistoli (s tyčí) *1, držák na zbraň *1, manuál *1,
Poznámka: Průměr vnějšího montážního otvoru válce je 200–1400 mm; Vertikální zdvih tyče držáku svařovacího hořáku je 600 mm, horizontální zdvih tyče je 180 mm.		

OVLÁDACÍ PANEL

HDTR-1000

1. Přední panel


PL: Power Pilot

S1: Vypínač

S2: Spínač Start/Stop (při použití nožního ovladače)
spínač, S2 by měl být v poloze STOP.)

S3: Přepínač chodu vpřed/vzad

VR: Nastavení rychlosti

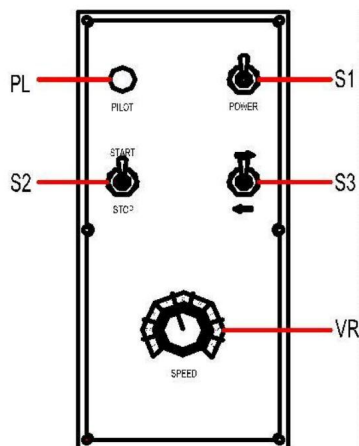


2. Skutečný panel

FU: Pojistka (CB)

P1: Konektor motoru (2pinový)

P2: Konektor nožního spínače (3pinový)

P3: Vstupní napájecí konektor

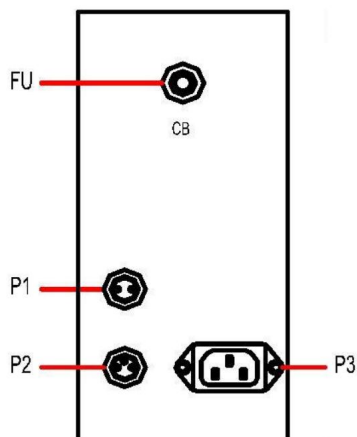

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ

Č. PŘÍZNÁKU		MOŽNÁ PŘÍČINA	LÉK
1	Pilotní pohon nesvítí	1. Spálená pojistka napájení. 2. LED dioda spálená. 3. Spálený vypínač. 4. Žádný příkon.	1. Vyměňte pojistku. 2. Vyměňte LED. 3. Vyměňte spínač. 4. Zkontrolujte spínač nebo nahradit.
2	Rychlost Nastavení žádný pohyb.	1. Poškozený potenciometr. 2. Číslo desky plošných spojů pro řízení motoru výstup.	1. Zkontrolujte, zda je potenciometr 10 kΩ, v opačném případě jej vyměňte. 2. Vyměňte motor za nový řídící deska plošných spojů.
3	Nožní spínač žádný pohyb	Nožní spínač je poškozený.	Zkontrolujte nožní spínač nebo nahradit.
4	Vpřed/Vzad verš č. výstup	Přepínač chodu vpřed/vzad je nefunkční. poškozený.	Zkontrolujte přepínač nebo nahradit.
5	Číslo motoru pohyb	1. Motor má příkon ale žádný pohyb. 2. Deska plošných spojů pro řízení motoru má žádný příkon 3. Deska plošných spojů pro řízení motoru je poškozený.	1. Vyměňte motor za nový. 2. Zkontrolujte transformátor nebo nahradit. 3. Vyměňte řídící desku plošných spojů.
6	Číslo motoru pohyb	1. Motor má příkon ale žádný pohyb. 2. Napájecí zdroj nemá vstupní napájení. 3. Napájecí zdroj je poškozený.	1. Vyměňte motor za nový. 2. Zkontrolujte transformátor nebo nahradit. 3. Vyměňte ovladač střídavého proudu