



VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELEKTRICKÁ FRITÉZA


MODEL: EF-2015

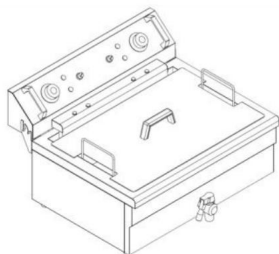


MODEL: EF-12L

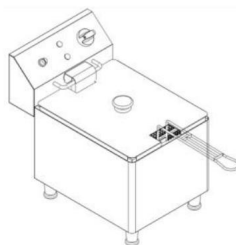

MODEL: EF-6V

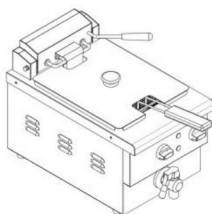

MODEL: EF-6V-2

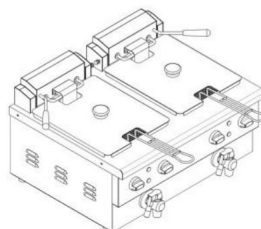

POTŘEBUJETE POMOC? KONTAKTUJTE NÁS!

Máte dotazy k produktu? Potřebujete technickou podporu? Neváhejte nás kontaktovat:
Technická

podpora a elektronický záruční list www.vevor.com/support

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel přečíst pečlivě si přečtete návod k použití.
	Dávejte pozor na vysoké teploty, abyste předešli popáleninám.
	SPRÁVNÁ LIKVIDACE Tento produkt podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol znázorňující přeškrtnutou popelnici na odpady označuje, že výrobek vyžaduje tříděný odpad sběr v Evropské unii. Toto se týká produktu a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky označené jako takové se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezen do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronická zařízení
	Shoda je bezpečnostní certifikací ES a Spojeného království.
	POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.
	VAROVÁNÍ! Voda v olejové nádrži musí být otřena do sucha a Zbytky oleje musí být před použitím vyčištěny. Je zakázáno přidávat voda nebo zmrzlé předměty do oleje během používání, jinak olej stříká.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme, že používáte tento produkt. Abychom vám zajistili, že můžete Abyste stroj obsluhovali správně, pečlivě si přečtěte tento návod před obsluhovat jej a uschovejte si jej pro budoucí použití. Přečtěte si prosím toto bezpečnostní opatření a pravidla na této stránce, aby bylo zajištěno bezpečné používání. Tato příručka uvede bezpečnostní varování, opatření a pokyny pro provoz, údržbu a čištění. Varování a pokyny uvedené v této příručce nemohou zahrnout všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Pozor a zdravý rozum není součástí tohoto produktu, protože použití bude odpovídat s těmito kódy. Před zahájením tréninku se poraďte s lékařem. programu nebo provádění namáhavé vytrvalostní aktivity na zařízení. Před použitím stroje si prosím přečtěte VŠECHNY pokyny.

Před použitím stroje si prosím přečtěte VŠECHNY pokyny.

1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce je stejné jako uvedené napětí na štítku s výkonnostními údaji spotřebiče.
2. Nedovolte dětem, nezletilým osobám a domácím zvířatům, aby se přibližovaly ke stroji nebo se ho dotýkaly.
3. Nedotýkejte se horkého povrchu přímo rukama. Vždy používejte rukojeť nebo knoflík pro ovládání.
4. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel ani zástrčku do vody ani jiné kapaliny.
5. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
6. Odpojte stroj ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, a před čištěním. Před instalací nebo demontáží součástí a před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
7. Před použitím a čištěním nechte HORKÉ části vychladnout.
8. Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, s poruchou nebo s jakýmkoli mechanickým poškozením. Odešlete jej do nejbližšího autorizovaného servisu centrum pro kontrolu a opravy (otevírat by měli POUZE technici

jednotka).

9. Používání jakéhokoli příslušenství nebo nástavců, které nejsou součástí dodávky, nebo doporučené výrobcem může způsobit zranění.
10. Pokud nebudete stroj delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky, vyčistěte jej, zakryjte a uložte na suchém a bezpečném místě.

11. Nenechávejte napájecí kabel volně viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
ani jej nenechávejte přijít do kontaktu s horkými povrchy.
12. Neumísťujte jednotku na horkovzdušné zdroje, elektrické hořáky nebo topná tělesa ani do jejich blízkosti.
13. Před zapojením nebo použitím vždy vypněte napájení zásuvky.
odpojení. Držte zástrčku, místo abyste tahali za kabel.
14. Nepoužívejte tento přístroj k žádným jiným účelům, než k jakým je uveden.
Nepoužívejte jej venku.
15. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
během používání.
16. NEČISTĚTE HO ŽÁDNÝMI ABRAZIVNÍMI MATERIÁLY.
17. Vždy zkontrolujte, zda je tento stroj zapojen do uzemněné zásuvky s
vhodný elektrický zdroj. Ujistěte se, že používaná zásuvka je
správně uzemněna. Pokud ne, musíte nainstalovat uzemněnou zásuvku. Nechte
práce prováděné pouze certifikovaným elektrikářem, který je řádně kvalifikovaný
splňovat místní bezpečnostní a elektrotechnické předpisy.
18. Ujistěte se, že používaná zásuvka, zástrčka a kabel jsou v dobrém stavu.
provozním stavu. Poškozené součásti by měl opravit certifikovaný
elektrikář, který je kvalifikovaný a splňuje místní bezpečnostní a elektrotechnické předpisy. I když
Pokud váš napájecí kabel funguje správně, chraňte jej před vodou a vyvarujte se
nechat ho běžet po kobercích nebo topných zařízeních.
19. Nepoužívejte jej v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů, prachu nebo jiných
výbušné situace.
20. Nepřemísťujte stroj před ochlazováním a během ohřevu.
21. Nepoužívejte stroj v garáži pro spotřebiče ani pod zdí.
skříň. Při skladování ve skříni vždy odpojte jednotku od elektrické zásuvky.
garáž pro spotřebiče. Jinak by to mohlo způsobit riziko požáru, zejména pokud
stroj se dotkne stěny garáže nebo se jí vrata dotknou při zavírání.
21. Připojení typu Y: Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn
výrobce, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami za účelem
aby se předešlo nebezpečí.
23. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a použití
Údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
24. Při používání by měl uživatel udržovat olej nad polovinou nádoby s olejem a
OLEJ NEPŘEKRAČUJTE NEJVYŠŠÍ RYSKU. POZOR NA OLEJ

STŘÍKÁNÍ BĚHEM PROVOZU.

25. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát samy.

Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru. Domácí mazlíčci by se měli držet v dostatečné vzdálenosti od výrobku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

MODEL	Region	Napětí	Vstupní výkon	Typ zástrčky
EF-201S	Americký	1550W + 1550W AC110-120V	60Hz	americký ZÁSTRČKA
	Evropský	2250 W + 2250 W AC 220-240 V	50 Hz	evropský ZÁSTRČKA
	Austrálie	2250 W + 2250 W AC 220-240 V	50 Hz	Austrálie ZÁSTRČKA
EF-12L	Americký	1750W	AC 110-120 V 60 Hz	americký ZÁSTRČKA
	Evropský	3100W	220-240 V 50 Hz	evropský ZÁSTRČKA
	Austrálie	3100W	220-240 V 50 Hz	Austrálie ZÁSTRČKA
EF-6V	Americký	1750W	AC 110-120 V 60 Hz	americký ZÁSTRČKA
	Evropský	3000W	220-240 V 50 Hz	evropský ZÁSTRČKA
	Austrálie	3000W	220-240 V 50 Hz	Austrálie ZÁSTRČKA
EF-6V-2	Americký	1750W + 1750W AC110-120V	60Hz	americký ZÁSTRČKA
	Evropský	3000W + 3000W AC220-240V	50Hz	evropský ZÁSTRČKA
	Austrálie	3000 W + 3000 W AC 220-240 V	50 Hz	Austrálie ZÁSTRČKA

Pozor:

1. Napětí použité pro toto zařízení musí být stejné jako napětí napájecí napětí.
2. Uživatelé jej musí nainstalovat v blízkosti vypínače a pojistky.
3. Uzemňovací šroub zařízení zpět s použitím ne méně
měděný drát o průřezu menším než 2,5 mm² a splňuje bezpečnostní požadavky a je spolehlivý země.
4. Pokud výrobek není zapnutý, odpojte napájecí kabel.
a před kontrolou resetu počkejte, až stroj vychladne.
ochranné tlačítko!

TIPY A RADY


1. Kryt je určen k udržení tepla a čistoty. Po nasazení kryt, uživatel by se měl ujistit, že na něm není voda, pro případ, že by došlo k odběru vody. do hrnce a rozstříkne se horký olej.
2. Přiložený speciální koš se používá k smažení malých kousků jídla. K dispozici je rámeček a rukojeť na koši. Při výrobě vložte koš do oleje. Po
Na závěr košík zavěste a přebytečný olej scedte.
3. Zadní deska je navržena tak, aby chránila elektrickou topnou trubici. Kdy
smažení jídla musí být zadní deska umístěna v olejové vaně.
4. Při používání by měl uživatel udržovat olej nad polovinou nádoby s olejem a
HLADINA OLEJ NESMÍ PŘEKRAČOVAT NEJVYŠŠÍ RYSKU.
5. BĚHEM PROVOZU DÁVEJTE POZOR NA VYSTŘÍKÁNÍ OLEJE.
6. Kohoutkem lze vypustit chladicí olej, ale ujistěte se, že
kohoutek je VYPNUTÝ, když je napájení zapnuto. --- PRO EF-201S /
EF-6V / EF-6V-2

POZNÁMKA: Každá fritéza s teplotním rozsahem 80–200 °C (175 °F–392 °F)
má „tlačítko ochrany proti přehřátí“, které slouží k ochraně
stroj, když je teplota vyšší než nastavená hodnota. Při použití
Uživatel by měl znovu stisknout tlačítko ochrany pro resetování a poté
uživatel jej může normálně používat.

Pozor: Časový knoflík EF -6V / EF-6V-2 slouží pouze jako připomínka.
Jakmile čas dosáhne 0 minut, ozve se pípnutí a
Produkt bude i nadále zapnutý. Nenechávejte jej bez dozoru.

KOMPONENTY PRODUKTU

MODEL: EF-201S

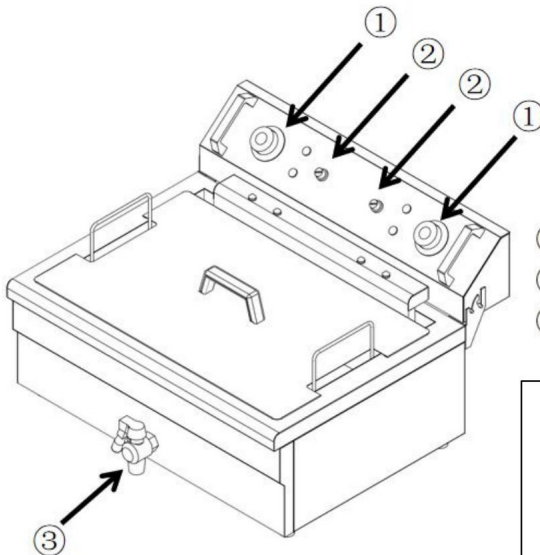


- ① Temperature knob
- ② Reset protecting button
- ③ The Tap

Upozornění:

Pokud není výrobek zapnutý, odpojte napájecí kabel a před kontrolou ochranného tlačítka Reset počkejte, až zařízení vychladne!

MODEL: EF-12L

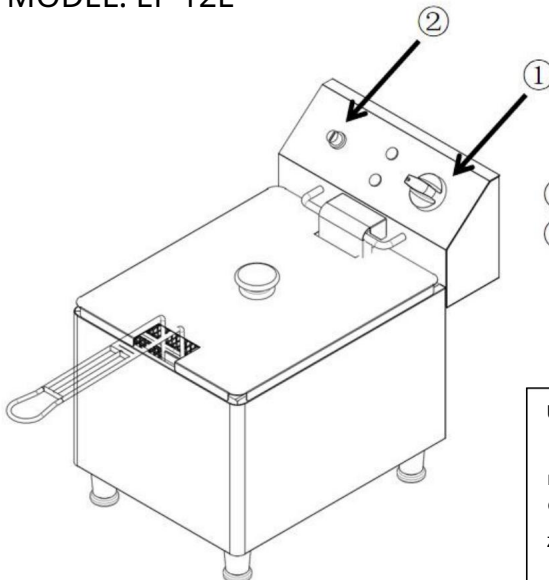


- ① Temperature knob
- ② Reset protecting button

Upozornění:

Pokud není výrobek zapnutý, odpojte napájecí kabel a před kontrolou ochranného tlačítka Reset počkejte, až zařízení vychladne!

MODEL: EF-6V

- ① Temperature knob
- ② Time knob
- ③ The Tap
- ④ Reset protecting button

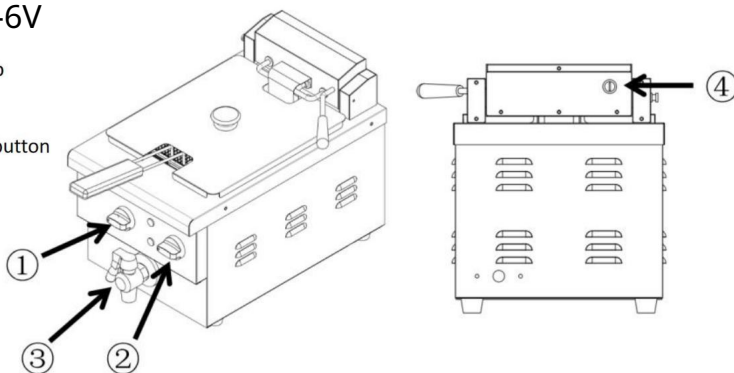


Upozornění: •

Pokud není výrobek zapnutý, odpojte napájecí kabel a počkejte, až výrobek vychladne, než zkontrolujete tlačítko ochrany proti resetu! • Knoflík času slouží pouze jako připomínka. Jakmile čas dosáhne 0 minut, ozve se pípnutí a výrobek zůstane zapnutý. Nenechávejte jej bez dozoru.

MODEL: EF-6V-2

- ① Temperature knob
- ② Time knob
- ③ The Tap
- ④ Reset protecting button

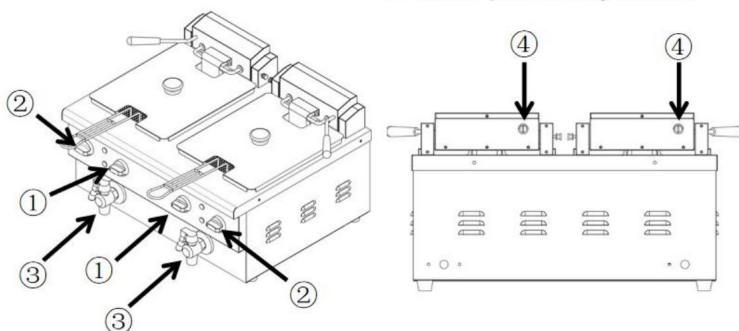

Upozornění: •

Pokud není výrobek zapnutý, odpojte napájecí kabel a počkejte, až výrobek vychladne, než zkontrolujete tlačítko ochrany proti resetu! • Knoflík času slouží pouze jako připomínka. Jakmile čas dosáhne 0 minut, ozve se pípnutí a výrobek zůstane zapnutý. Nenechávejte jej bez dozoru.

POKYNY K PROVOZU

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte veškeré propagační materiály a obalové materiály a zkontrolujte, zda jsou varné desky čisté a bez prachu. V případě potřeby je otřete vlhkým hadříkem.

Rozetřete savou kuchyňskou utěrkou a setřete přebytný olej.

Při prvním zahřívání spotřebiče může vydávat mírný kouř nebo zápach, který je u mnoha topných spotřebičů normální a neovlivní bezpečnost vašeho spotřebiče.

Prosím, zlikvidujte všechny plastové sáčky opatrně a uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

1. Umístěte stroj na čistý, suchý a rovný povrch poblíž zásuvky.
 2. Zapojte kabel do zásuvky ve zdi.
 3. Uživatel by měl během používání umístit olej na poloviční fritézu.
 4. Zasuňte zástrčku do zásuvky a kontrolka napájení se rozsvítí. svítí, dokud je trouba napájena. Otočte knoflíkem teploty ve směru hodinových ručiček nastavte teplotu na požadovanou teplotu. V současně se rozsvítí kontrolka topení, což znamená, že elektrický Ohříváč se začne zahřívát a teplota oleje začne stoupat.
 5. Jakmile teplota dosáhne požadované úrovně, regulátor tepla se automaticky vypne, zatímco kontrolka topení zhasne a elektrický ohříváč přestane topit.
 6. Když je teplota mírně nižší, regulátor tepla automaticky se zapne, kontrolka topení se rozsvítí, elektrický ohříváč bude znovu fungovat a teplota stoupne.
 7. Po dokončení z bezpečnostních důvodů otočte knoflíkem teploty proti směru hodinových ručiček do koncové polohy a vypněte napájení.
- POZNÁMKA: Tímto způsobem se opakovaně kontroluje teplota. v určitém rozsahu. Kontrolka ohřevu se bude opakovaně rozsvěcet a zhasínat.



VAROVÁNÍ! Voda v olejové nádrži musí být otřena do sucha a zbytky oleje musí být před použitím vyčištěny. Je

Je zakázáno přidávat do oleje vodu nebo zmrzlé předměty během použití, jinak olej stříká.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Po dokončení používání vytáhněte zástrčku ze zásuvky zásuvky. Nechte horní víko otevřené a nechte rošty vychladnout. před čištěním zcela vyčistěte.
2. Pokud chce uživatel vylít olej z hrnce, měl by tak učinit po teplota oleje klesne na normál. Nejprve uživatel vyjme koš a zadní desku, poté vypněte elektrinu a kontrolujte obrat krabice (v tomto okamžiku jsou elektrické topné trubice v hrnci vztyčené) nebo uživatel vyjme ovládací skříňku a umístí ji na suché místo, aby ji uživatel mohl Vyjměte olejovou nádržku a vyčistěte ji.
3. Uživatel by měl vyčistit zbytky oleje a nečistot na elektrické topné trubici v pravidelný čas.
4. Vnější povrch otřete měkkým, suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředek nebo drsný houbičku.
5. Jakýkoli další servis by měl být zajištěn autorizovaným servisem. Zástupce.

POZOR:

1. Nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani přístroj do vody ani jiných kapalin.
2. Aby se předešlo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelná pojistka, tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, například časovač, nebo připojené k obvod, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energií.

SKLADOVÁNÍ

1. Před uskladněním vždy odpojte stroj ze zásuvky.
2. Před čištěním se vždy ujistěte, že je stroj chladný a suchý. řetězec.